



B Polster-Kopf

Das dank Wandmontage noch vielseitiger nutzbare Polster-Kopfteil ist schnell gebaut. Dann heißt es: Zurücklehnen und Entspannen!

CHECKLISTE


SCHWIERIGKEIT: Bei entsprechender Werkzeugausstattung nicht schwierig
WERKZEUG: Handkreissäge mit Laufschiene, Bohrmaschine, Tacker, Akkuschauber, Spanngurt (etwa 420 cm lang), Dübel-Markierstifte, Cuttermesser
ZEIT: Etwa ein Tag zuzüglich Trockenzeiten für Leim und Lack
KOSTEN: Komplett rund 100 Euro



1 Handkreissäge schräg stellen (45°) und den ersten Multiplexstreifen entlang einer Führungsschiene abschneiden



2 Anschließend die Säge wieder auf 90° aufrichten und drei weitere Streifen zuschneiden. Legen Sie nun Rahmen-Gehrungen ...

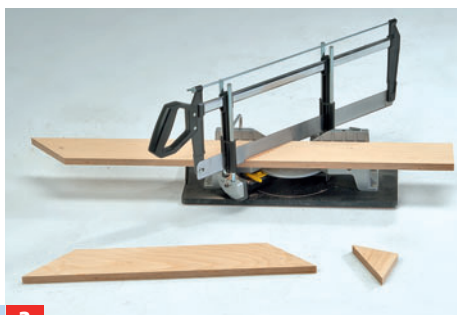


3 ... an und stellen so zwei kurze und zwei lange Rahmen-Bauteile her, von denen ein langes Bauteil eine nach innen ...



4 gerichtete Gehrungskante aufweist. Bohren Sie rechtwinklig zur Schnittfläche zwei Löcher in die Rahmen-Gehrungen



5 Dübel-Markierstifte in diese Bohrungen stecken und die zu verbindenden Teile winklig fest gegeneinander drücken

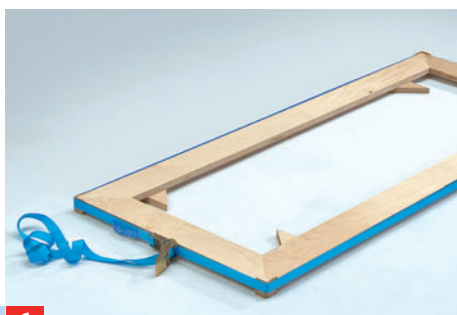

6 Sind alle Dübellöcher gebohrt, Leim angeben, Dübel einstecken und Rahmen mit Zurrurt rechtwinklig verpressen



7 Kleben Sie mit Sprühkleber 50x50-cm-Schaumstoffplatten dicht nebeneinander auf die Polsterplatte und schneiden den ...



8 ... Überstand mit scharfem Cutter ab. Jetzt legen Sie Vlies über die Polster und heften dieses an der Rückseite fest




9 Polsterstoff ebenfalls an der Rückseite anheften, dabei die Stoffecken sauber nach innen einschlagen und fixieren



10 Rahmen nun sorgfältig schleifen und lackieren. Ein Zwischenschliff (P 180) sowie ein zweiter Anstrich sind ratsam



11 Rahmen und Polster ausrichten, vorbohren, senken und verschrauben. Halteleiste an die Wand dübeln und Kopf einhängen

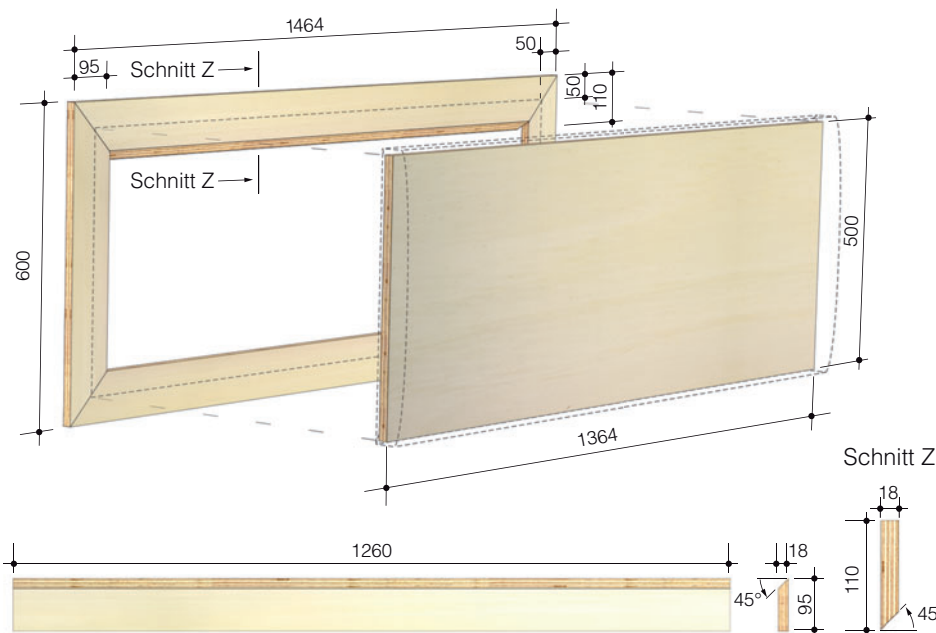

MATERIALLISTE POLSTER-BETTKOPF

Birke Multiplex 18 dick: 1 Zarge 1464 x 110, 1 Zarge 1464 x 95, 2 Zargen 600 x 95, 1 Aufhängeleiste 1260 x 95, 1 Polsterplatte 1364 x 500; 8-mm-Holzdübel; Spanplatten-schrauben; Holzleim; Lack; 3 Schaumstoffplatten 30 dick 500 x 500; Polstervlies, Bezugsstoff

alle Angaben in mm

MATERIALKOSTEN RUND 100 €

SELBST PRODUKTINFO

Polstermaterial



Das Polstermaterial können Sie auch online unter www.polstereibedarf-online.de bestellen. Wir haben folgende Produkte verwendet: **A** Polstervliesmatte (ID 202), 70 x 200 cm, (2 Euro/lfd. Meter) **B** Polyester-Möbelstoff *Stabil Anthrazit* (ID 408), 145 x 200 cm, (16 Euro/lfd. Meter) **C** 3 Stck. Schaumstoff-Platten RG 35/50 (ID 353), 50 x 50 x 3 cm, (4 Euro/Stck.) **D** Kraftsprühkleber (ID 55), 500-ml-Kartusche, (6 Euro/Stck.).

KONTAKTE

Holz:
 HolzLand, ☎ 0211/542154-0
Bettbeschläge:
 Hettich, ☎ 05223/77-0
Zin1-Premiumlack Farbton „Naturbast“:
 Alpina Farben, ☎ 01805/123888
Polstermaterial:
 Heiro/Heikaus, ☎ 0221/745323
Aluminium-Flacheisen:
 Alfer Aluminium, ☎ 07746/9201-0
Polsterkissen und Ausstattung:
 Ikea, ☎ 01805/353435

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Möbelbau